

TAPISSERIE D'AMEUBLEMENT GARNITURE TRADITIONNELLE

8.RABATTAGE

Définition : clouer définitivement la toile d'embourrure sur les chanfreins.

Fonction :

- Fixer la toile d'embourrure au châssis.
- Donne la hauteur, l'ampleur et l'aplomb de la garniture.

Moyens :

- Semences de 9 mm.

Critères de réussite :

- Répartition régulière du crin,
- Quantité suffisante de crin (possibilité d'en enlever ou en ajouter sur les côtés).
- Le droit fil,
- Tension suffisante,
- Taquets dégagés,



Respect de : la hauteur de la garniture finie,

La forme : contour de la garniture par rapport au bois

L'ampleur : ajouter 0,5 à 1 cm à l'aplomb suivant le style.

Mise en œuvre :

- Présenter la toile sur le chanfrein,
- Fixer à la semence de 9mm tous les 1, 5 cm.

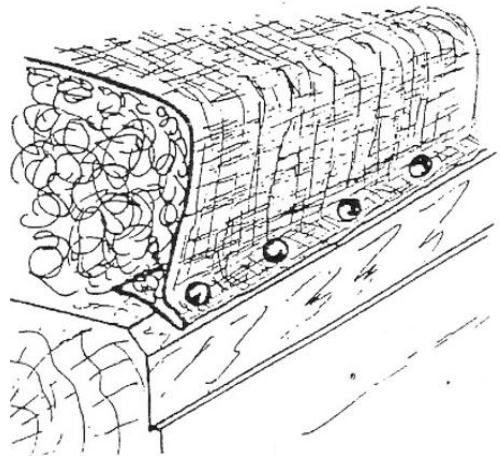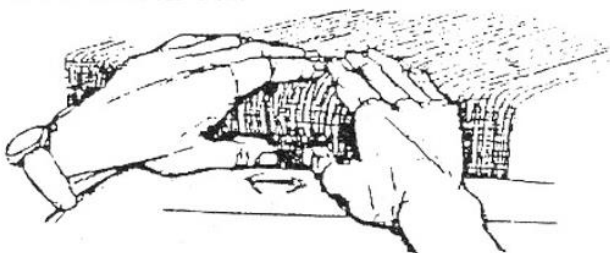

Finition :

Crin et toile ne débordent pas,
Semences bien enfoncées,
Régularité les espaces entre les semences.