

TAPISSERIE D'AMEUBLEMENT GARNITURE TRADITIONNELLE


1.SANGLAGE

Objectifs :

- Poser un **maximum de sangles** par rapport à la surface à couvrir.
- Sanglage **en plein** pour les assises.
- Eviter les « boîtes aux lettres ».
- Tracer les **axes** longitudinaux (et transversaux pour un tabouret)
- Calculer le nombre de sangles à poser (sens longitudinal et transversal, largeur sangle jute : 8,5 cm.

Mise en œuvre :



- Fixation à cheval sur l'axe ou de part et d'autre de l'axe.
- Départ sur la devanture sauf lors d'échancrures.
- Les sangles sont fixées par des semences de 14mm **à mi-bois**.
- Tension suffisante.
- Les sangles suivent la forme du bois si le siège est galbé afin de toujours maintenir une fixation à mi-bois.

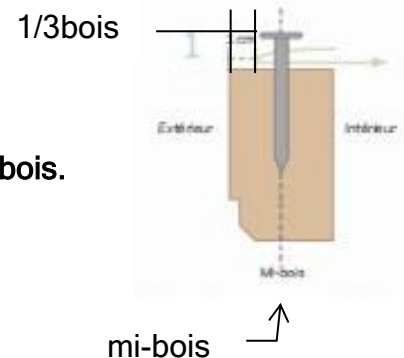

Départ avec rempli de 2 cm

5 - 4 - 3

Arrivée avec rempli de 2 cm

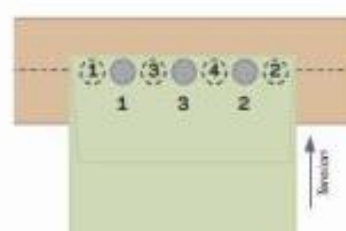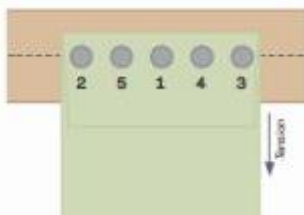

Echancrures :

Si la sangle arrive sur un pied : on inverse alors le sens de tension (on effectue l'échancrure sur le pied arrière et on tend sur la devanture)

- 1- Positionner la sangle en l'appointant.
- 2- Effectuer l'échancrure (tracé au crayon/ coupe)
- 3- Clouer la sangle avec rempli sur le pied ou à l'aide d'un carton à angléser à l'intérieur du pied, sous la sangle.